

## ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER BEZÜGE

1. Um das Beziehen zu erleichtern und eine perfekte Passgenauigkeit zu erzielen, sollten die Sitze ausgebaut werden. Das Aufziehen sollte zu zweit erfolgen.
2. Die Schnüre sollten so stark wie möglich gespannt und festgeknotet werden. Nur so werden die Bezüge passgenau anliegen und das Verrutschen und die Bildung von Falten wird verhindert.
3. Um die Bezüge so aufzuziehen, dass man sie nicht von Originalsitzen unterscheiden kann, müssen alle Plastikabdeckungen usw. von den Sitzen abgenommen werden.
4. Die Bezüge müssen bei mindestens Raumtemperatur aufgezo-gen werden.
5. Die Bezüge können mit herkömmlichen Innenraumreinigern gereinigt werden. Auf gar keinem Fall darf das Reinigungsmittel Chlor enthalten.


### Rückenlehnen beziehen:

1. Eine Person stülpt den Bezug vorsichtig und gleichmäßig über den Sitz. Dabei den Bezug handflächig anfassen, um die Spannkraft zu verteilen. Die zweite Person drückt währenddessen die Seitenbacken des Sitzes zusammen, damit der Bezug beim Aufziehen nicht strapaziert wird.
2. Den Bezug bis zum totalen Anschlag aufziehen, die Konturen anpassen, so dass der Bezug ordentlich sitzt und dann anfangen die Ausschnitte für vorhandene Plastikteile/ Führungen anzufertigen.
3. Ausschnitte anfertigen, siehe weiter unten.
4. Sobald die Ausschnitte angefertigt sind, den Bezug nochmal anpassen und dann anfangen die Passform durch Schnüre zu festigen.
5. Zuerst das Seil am Ende des Bezuges schnüren, eine Person spannt dabei den Bezug, die andere verknotet das Seil.
6. Dann die von innen angenähten Seile (falls vorhanden) spannen. Eine Person spannt dabei wieder den Bezug und die andere verschnürt die Seile.

Beim Spannen darauf achten, dass keine Falten entstehen, weder seitlich noch auf den Flächen. Um dies zu vermeiden, soll der Stoff in alle Richtungen gespannt werden. Dies erreichen Sie durch richtiges Schnüren.

Zum Spannen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Schnur. Die für die Vorspannung benötigte Länge der Schnur ermitteln, den Rest abschneiden und für die Nachspannung verwenden.

ANSICHT VON UNTEN

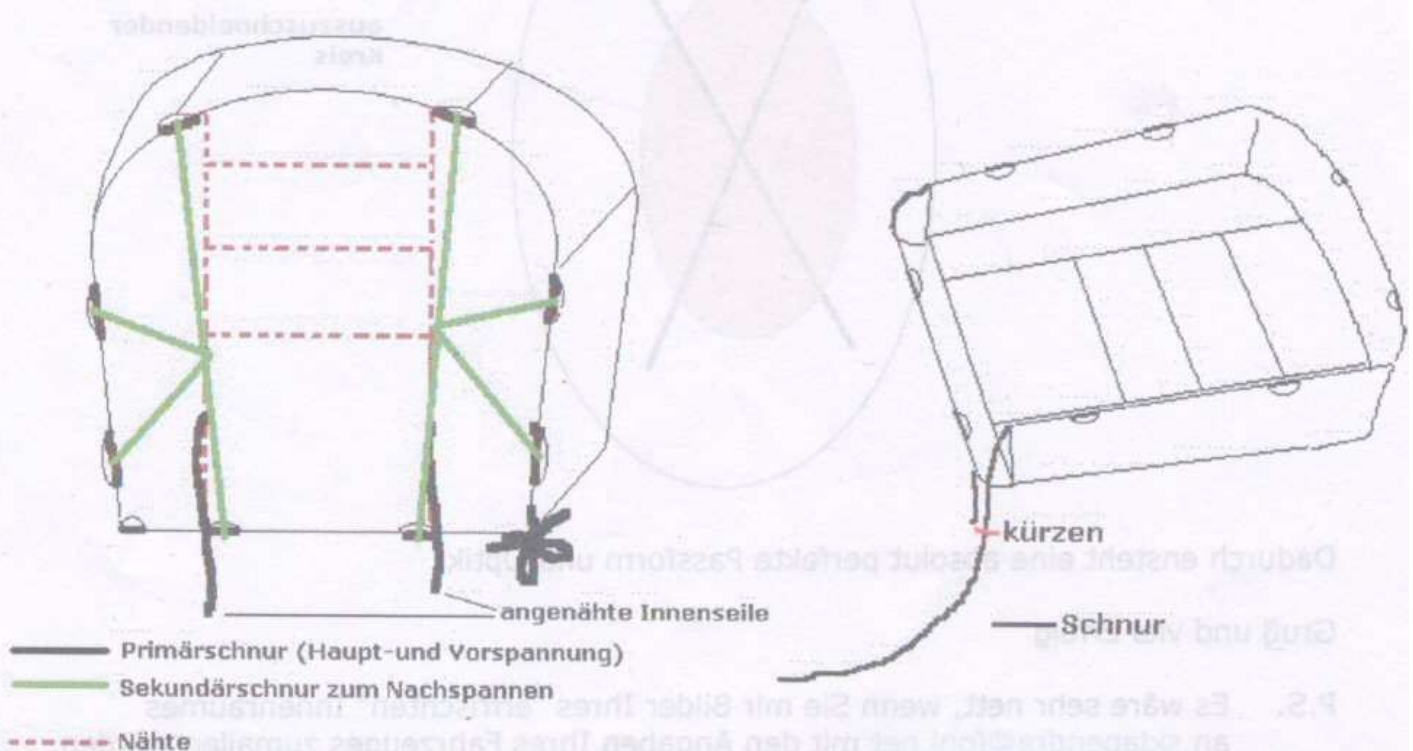

## Sitzflächen beziehen:

1. Genauso wie mit den Lehnen auch mit den Sitzflächen vorgehen.  
Wenn möglich, sollten Bezüge am Gestell des Sitzes festknuten.  
Beachten Sie bitte eventuelle rechts/ links Unterschiede.

### Ausschnitte anfertigen:

Damit die Bezüge so echt aussehen wie vom Werk, sind keine Öffnungen (für Kopfstützenführungen, Sitzversteller, usw.) vorangefertigt.

Man muss alle Plastikabdeckungen, soweit es geht, abbauen, Bezüge aufziehen und an benötigten Stellen, wo z.B. Befestigungspunkte für die Plastikabdeckungen sind, kreuzweise mit einem scharfen Skalpell aufschneiden. Danach die Plastikteile wieder aufsetzen...


An Stellen, wo der Abbau von Plastikteilen mit großem Aufwand verbunden ist oder unmöglich scheint, wie z.B. beim MB W124 die Rückenlehnenversteller oder die Abdeckungen für die Kopfstützenführungen, muss man folgenderweise vorgehen:

1. Bezug soweit es geht rüberziehen und gespannt halten.
2. Die Stellen wo die Plastikteile für die Kopfstützenführungen sitzen abtasten und die Kante mit Kreide markieren.
3. Mit scharfem Skalpell kreuzweise Einschnitte machen.  
Und zwar so, dass das Kreuz innerhalb der markierten Fläche sitzt und ca. 4-6mm vor dem markierten Rand aufhört (siehe Anlage).
4. Überreste (Dreiecke) abschneiden (siehe Anlage).
5. vorsichtig den entstandenen Ausschnitt über die Plastikabdeckung stülpen
6. mit einem Schlitz-Schraubenzieher die Kante des Bezuges unter die Plastikabdeckungen schieben

markierte Fläche bzw.  
Rand der Plastikabdeck.

Einschnittlinie

auszuschneidender  
Kreis

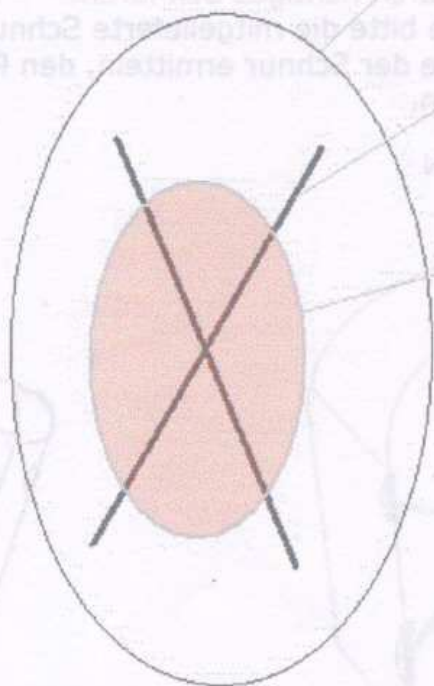

Dadurch entsteht eine absolut perfekte Passform und Optik.

Gruß und viel Erfolg

P.S. Es wäre sehr nett, wenn Sie mir Bilder Ihres "erfrischten" Innenraumes an [sklapendra@foni.net](mailto:sklapendra@foni.net) mit den Angaben Ihres Fahrzeuges zumailen würden.